


INDICAZIONI COLLEGAMENTI
CENTRALINA REGOLO PLUS 2.0
 REV.01-22

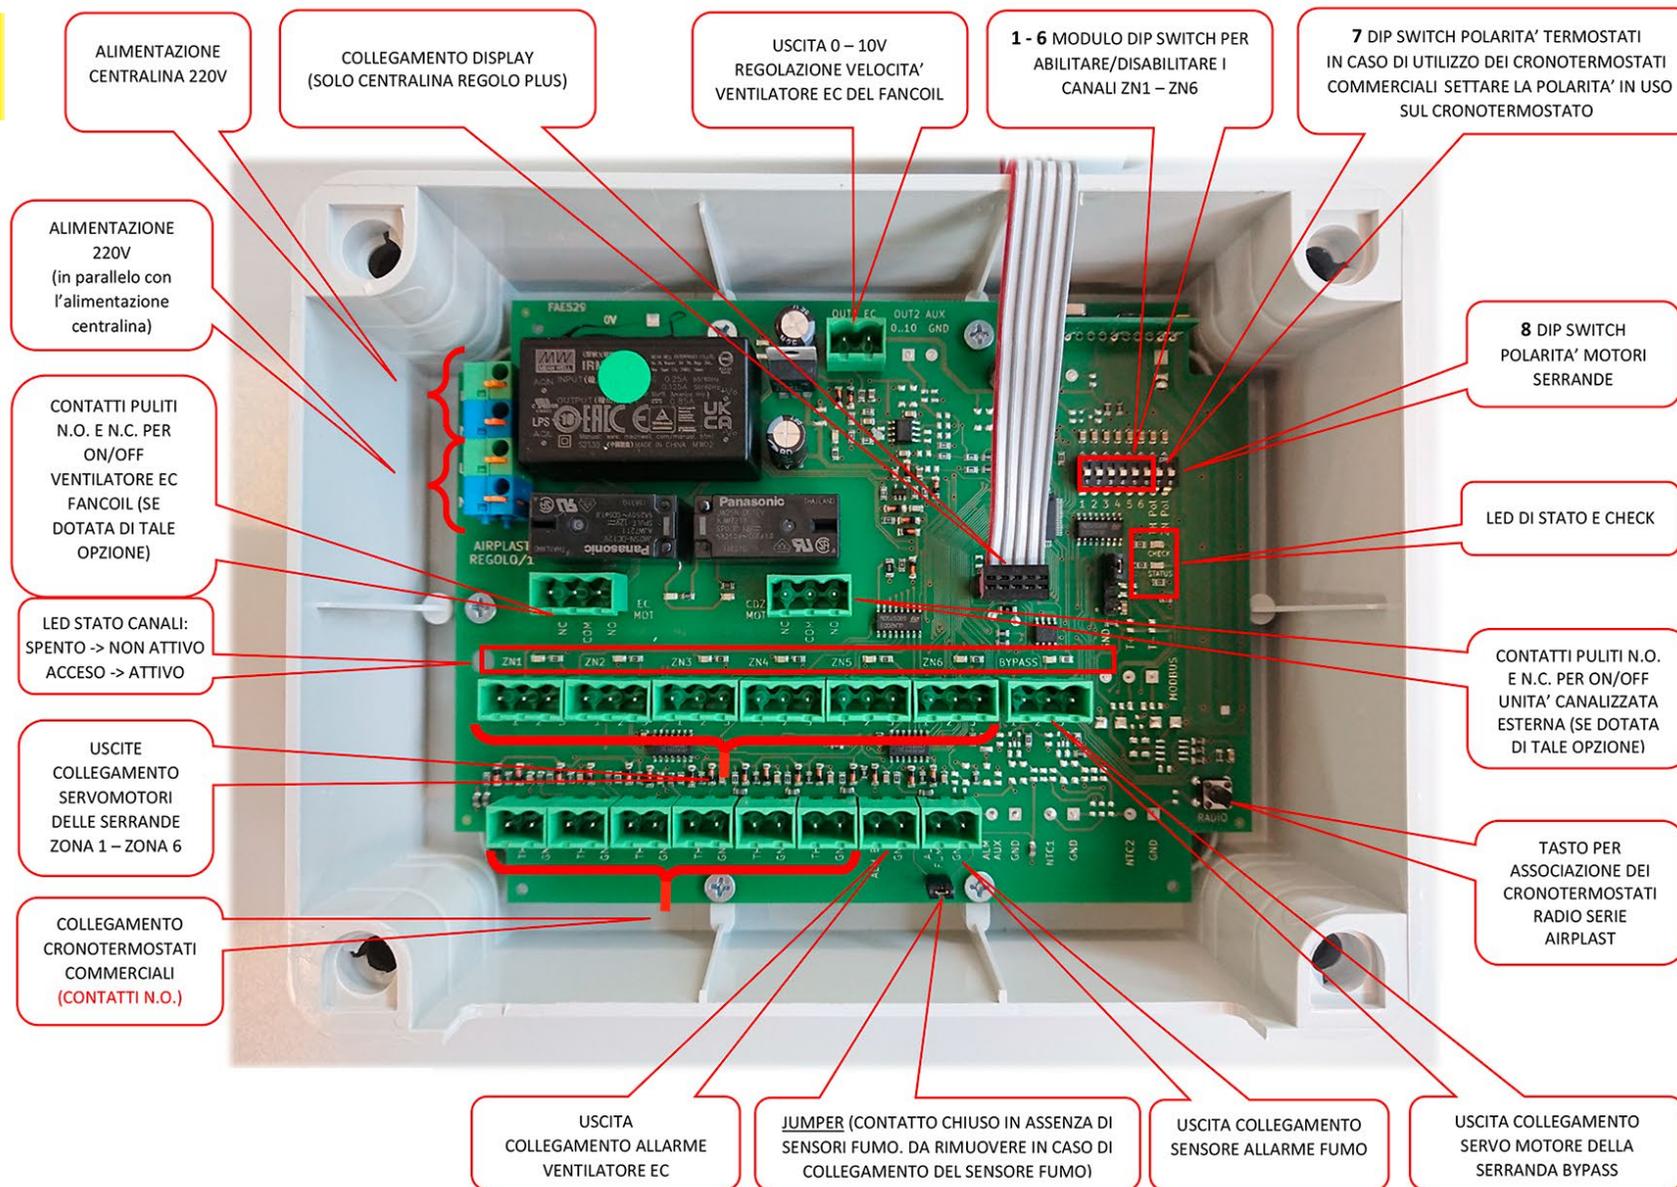

ALIMENTAZIONE CENTRALINA 220V

COLLEGAMENTO DISPLAY (SOLO CENTRALINA REGOLO PLUS)

USCITA 0 – 10V REGOLAZIONE VELOCITA' VENTILATORE EC DEL FANCOIL

1 - 6 MODULO DIP SWITCH PER ABILITARE/DISABILITARE I CANALI ZN1 – ZN6

7 DIP SWITCH POLARITA' TERMOSTATI IN CASO DI UTILIZZO DEI CRONOTERMOSTATI COMMERCIALI SETTARE LA POLARITA' IN USO SUL CRONOTERMOSTATO

ALIMENTAZIONE 220V (in parallelo con l'alimentazione centralina)

CONTATTI PULITI N.O. E N.C. PER ON/OFF VENTILATORE EC FANCOIL (SE DOTATA DI TALE OPZIONE)

LED STATO CANALI: SPENTO -> NON ATTIVO ACCESO -> ATTIVO

USCITE COLLEGAMENTO SERVOMOTORI DELLE SERRANDE ZONA 1 – ZONA 6

COLLEGAMENTO CRONOTERMOSTATI COMMERCIALI (CONTATTI N.O.)

USCITA COLLEGAMENTO ALLARME VENTILATORE EC

JUMPER (CONTATTO CHIUSO IN ASSENZA DI SENSORI FUMO. DA RIMUOVERE IN CASO DI COLLEGAMENTO DEL SENSORE FUMO)

USCITA COLLEGAMENTO SENSORE ALLARME FUMO

USCITA COLLEGAMENTO SERVO MOTORE DELLA SERRANDA BYPASS

8 DIP SWITCH POLARITA' MOTORI SERRANDE

LED DI STATO E CHECK

CONTATTI PULITI N.O. E N.C. PER ON/OFF UNITA' CANALIZZATA ESTERNA (SE DOTATA DI TALE OPZIONE)

TASTO PER ASSOCIAZIONE DEI CRONOTERMOSTATI RADIO SERIE AIRPLAST