

DIFFUSORI FLAT “A SCHERMO PIATTO FILO MURO”

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Il diffusore a schermo piatto filo muro è composto dallo **schermo** (con 2 molle di fissaggio in acciaio già montate mediante perni e viti) e dalla **cornice**. Il diffusore può essere installato sugli adattatori in lamiera zincata - PVC di misura corrispondente, acquistabili a parte (**Fig. 3**).



Fig.1

Schermo piatto del diffusore



Fig.2

Cornice filo muro del diffusore



Fig.3

Adattatore in lamiera-PVC
(acquistabile a parte)

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE ISTRUZIONI:

POSIZIONAMENTO DELLA CORNICE SU ADATTATORE E INSTALLAZIONE A MURO

Posizionare la cornice nell'adattatore facendo corrispondere le asole indicate dalle frecce su ambo i lati; fissarla sull'adattatore usando 4 viti autofilettanti fornite nella confezione (**Fig. 4**). Procedere con l'installazione a parete, secondo i tre casi:

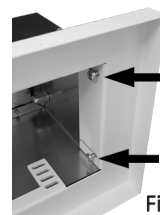


Fig. 4

Caso 1. CON FASCE LIVELLO INTONACO

Effettuare l'installazione solo dopo che il muratore avrà effettuato le fasce di guida (tasti) di livello intonaco finito della parete, in quanto queste verranno usate come riferimento.

Procedere al posizionamento delle staffe di supporto dell'adattatore; fissare poi quest'ultimo con la chiave a brugola, dopo avervi fissato la cornice.

Il fissaggio può avvenire solo con l'ausilio di una staggia, al fine di posizionare il filo cornice esterno perfettamente in linea con le fasce guida dell'intonaco. Questo permette al muratore di livellare l'intonaco che circonda la cornice perfettamente in linea con la parete.

Caso 2. PRIMA DELLE FASCE LIVELLO INTONACO

Posizionare l'adattatore con la cornice installata, in modo che la cornice stessa sporga di circa 10 mm* dal laterizio (*filo muro presunto).

Installare le staffe in dotazione fissandole con la chiave a brugola sui fianchi dell'adattatore, avendo cura di lasciare nell'area bulloni la possibilità di intervenire successivamente per riposizionare l'adattatore a livello malta risultante. Tutto intorno all'adattatore, e per un tratto del percorso del tubo, deve rimanere uno spazio non intonacato per la regolazione finale.

Effettuare l'intonacatura della parete con rasatura finale, avendo cura di lasciare il movimento dell'adattatore sulle staffe di supporto.

Ad intonacatura terminata regolare l'adattatore a filo intonaco per mezzo di una livella o una staggia per permettere, poi, al muratore di completare la stuccatura con intonaco e rasatura finale della zona circostante l'adattatore.

Caso 3. SU PARETE A SECCO

Posizionare l'adattatore sulla parete opposta già predisposta.

Fissare le staffe a corredo con viti e regolare l'adattatore calcolando lo spessore del montante e delle lastre, che saranno posizionate successivamente, in modo che il filo esterno cornice sia perfettamente allineato con la lastra.

Dopo l'installazione dell'adattatore+cornice avere sempre cura di riposizionare nella cornice la protezione in polistirene presente nella confezione .

ALLINEAMENTO DELLO SCHERMO PIATTO

Qualora fosse necessario correggere l'inclinazione orizzontale dello schermo svitare i dadi utilizzando una chiave a bussola esagonale da 5,5 mm, aggiustare la posizione della molla ed avvitare senza stringere troppo per non rompere i perni.



Fig. 5

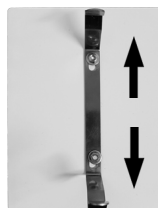


Fig. 6

REGOLAZIONE DELLO SCHERMO PIATTO

Per completare il montaggio posizionare lo schermo nella cornice facendo attenzione che le molle si posizionino correttamente sugli incastri e impostarlo sul terzo gradino per riprodurre l'effetto a filo muro (Fig. 7).

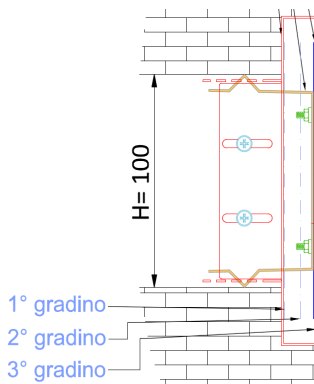


Fig. 7

L'azienda fornitrice declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati da montaggio non conforme alle istruzioni.

Per maggiori informazioni:

AIRPLAST S.r.l. società con unico socio

Sede legale: Via Piave, 8 – 36066 Sandrigo (VI), Italy

Sede operativa: Via Aldo Moro, 10 – 36060 Pianezze (VI), Italy

Tel: +39 0424-1909736 | airplast.it

Airplast S.r.l. è una società del Gruppo FITT