



## 10.1 Collegamenti disponibili

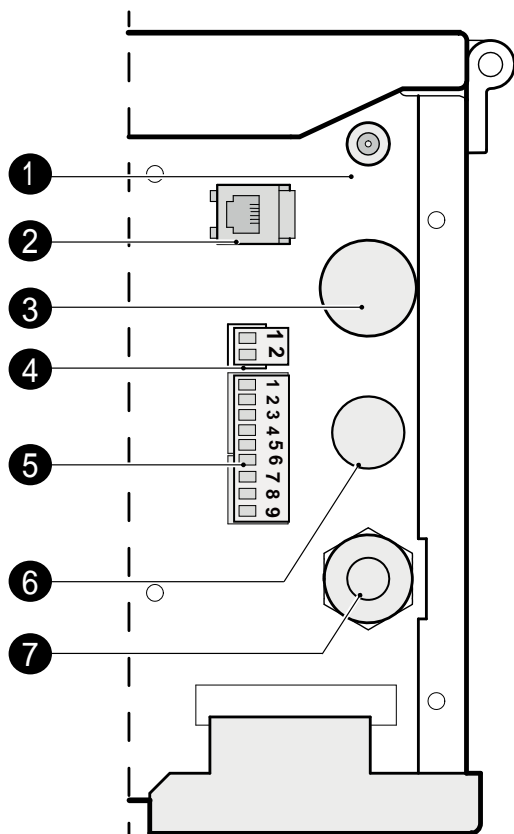

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Porta per l'assistenza                                |
| 2 | Connettore modulare per la regolazione dei giri       |
| 3 | Ulteriore passaggio del cavo                          |
| 4 | Connettore eBus                                       |
| 5 | Connettore a vite a 9 poli (solo nella versione Plus) |
| 6 | Passaggio del cavo per il postriscaldatore            |
| 7 | Cavo alimentazione di rete 230V.                      |

## 10.2 Collegamento del commutatore a 4 vie con led stato filtro

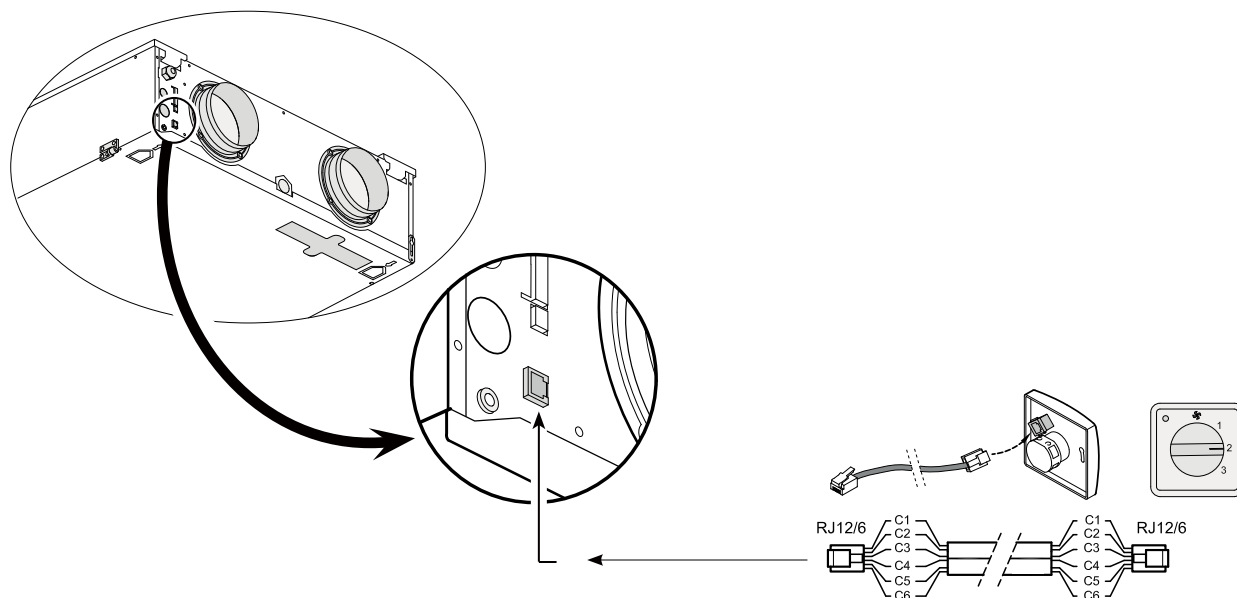

### Attenzione:

in caso di utilizzo di più telecomandi, il funzionamento dell'apparecchio sarà sempre determinato dal telecomando dove è impostata la velocità più alta del ventilatore.

Con il selettore a 4 posizioni si può attivare anche la funzione boost, della durata di 30 minuti, mantenendo il selettore nella posizione 3 per meno di 2 secondi per poi riportarlo subito nella posizione 1 o 2. La funzione boost si resetta mantenendo il selettore nella posizione 3 per più di 2 secondi o mettendo il selettore nella posizione di assenza (↻).